



Bankettbefestigung RoadEdgePave


Verlegeanleitung

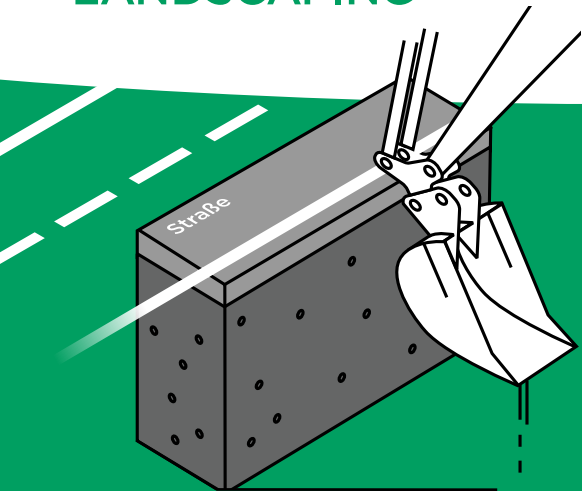


1. Aushub/Asphaltkante, wenn nötig, schneiden.

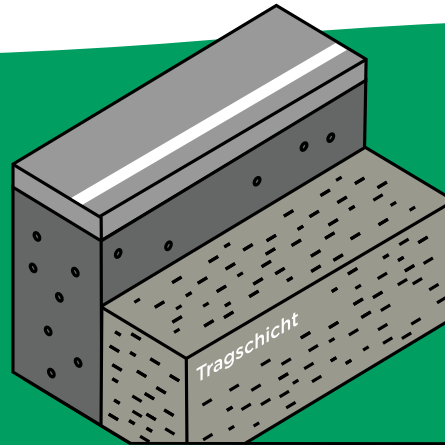


2. Erstellen des tragfähigen Unterbaus, 0-32mm Mineralgemisch.

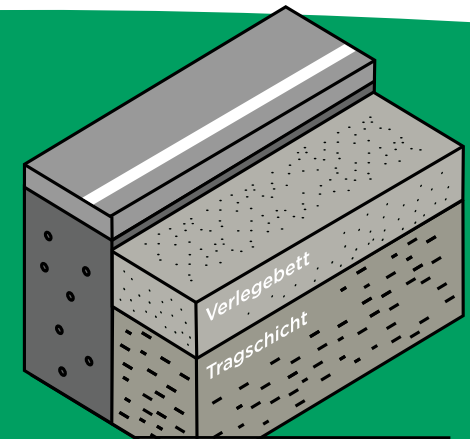


3. Erstellen des 5-10cm tiefen Verlegebetts, 0-16mm oder 0-22mm Mineralgemisch.

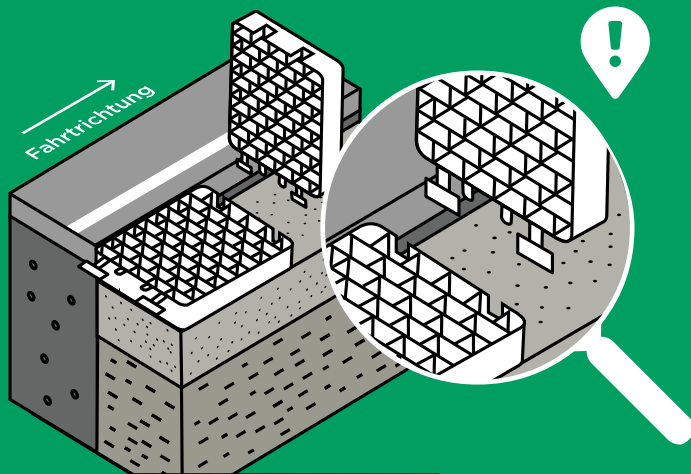

4. Verlegung der Platten in Fahrtrichtung. Beachten Sie die Verbindungselemente.

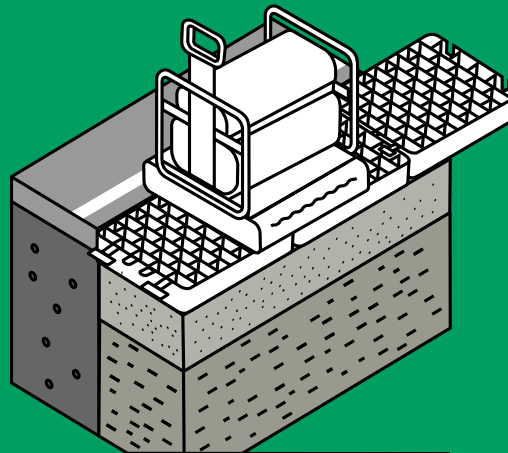

5. Abrütteln der leeren Platten.

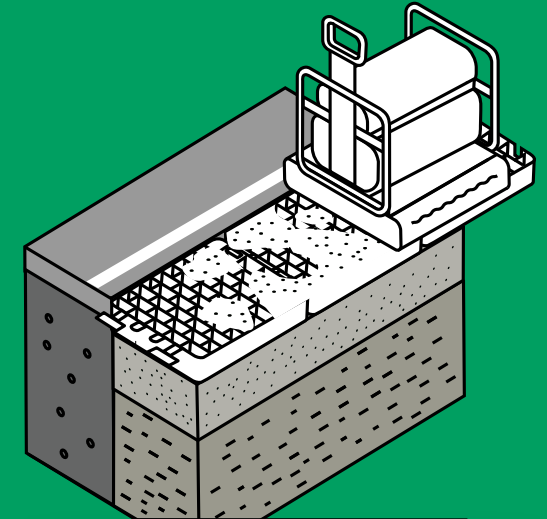

6. Befüllen mit 0-16mm oder 0-22mm Mineralgemisch bis ca. 2cm über Oberkante und erneutes Abrütteln der befüllten Platte.